

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37029 & 4125

99 – 03 Ford F-150/F-250LD Super Cab 4 Dr.

(04 Heritage old body style)

Lista de Partes:

Cantidad

- (1) Juego de estribos
- (2) Brackets delanteros
- (2) Brackets auxiliares delanteros
- (2) Brackets traseros
- (2) Brackets auxiliares traseros
- (4) Bracket solera grande

(1) Kit de tornillos que incluye :

- (4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2 1/2"
- (4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2"
- (12) Rondanas planas 1/2"
- (8) Rondanas de presión 1/2"
- (4) Tuercas hex 1/2"
- (8) Rondanas planas 3/8"
- (8) Rondanas presión 3/8"
- (8) Tuercas hex 3/8"

Herramienta Requerida :

- Dado 3/4" Llave 3/4"
- Dado 9/16" Matraca


Instrucciones :

Tiempo aproximado de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice y remueva el tapón de plástico (Foto 1), en seguida introduzca el bracket solera.
4. Fije el bracket principal delantero en el bracket solera con rondanas planas, de presión y tuercas hex 3/8". Coloque el bracket auxiliar delantero como se muestra en la (Foto 2), fíjelo al vehículo con un tornillo cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondana plana, de presión y tuerca 1/2".
5. Para instalar el bracket trasero, localice el tapón de plástico que aparecen en la (Foto 3), introduzca el bracket solera, posicione el bracket principal trasero y fije todo el conjunto utilizando rondanas planas y de presión y tuercas hex 3/8". No apriete aún.
6. Para fijar el bracket auxiliar trasero, introduzca un tornillo cab. hex 1/2 x 1 1/2" por el orificio rectangular (Foto 3) y posicónelo en el barreno como se muestra en la (Foto 4). Fije al vehículo con rondana plana, de presión y tuerca hex 1/2". No apriete aún.
7. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero. Sujete a los brackets principales y los extremos de los auxiliares delantero y trasero utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 2 1/2", rondanas planas y de presión. No apriete aún.
8. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería.
9. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.


Diagrama de Ensamble :

Foto 1

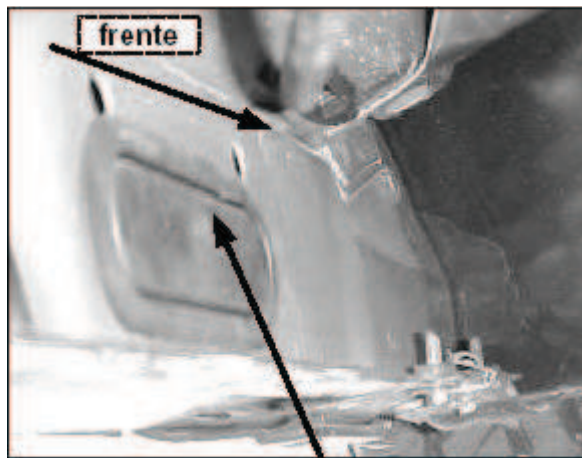

Remover el tapón de plástico

Foto 2

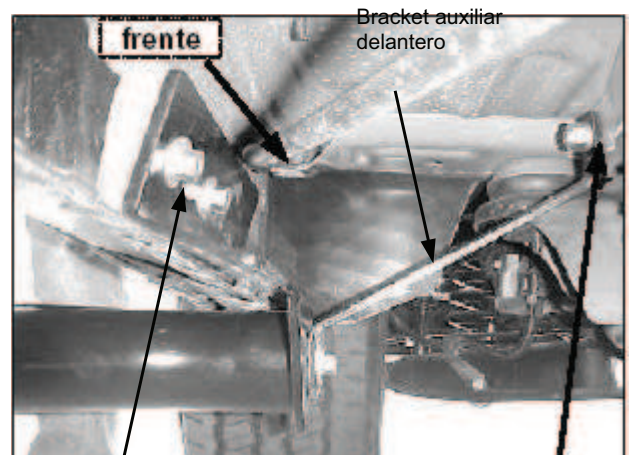

Bracket principal delantero (lado conductor)

Tornillo cab. Hex 1/2 x 1 1/2"

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


37029 & 4125

99 – 03 Ford F-150/F-250LD Super Cab 4 Dr.

(04 Heritage old body style)

Foto 3


Remueva el tapón de plástico

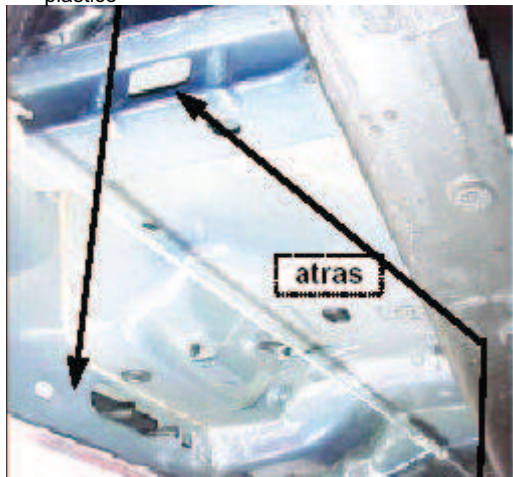

Introduzca por aquí el tornillo cab. Hex 1/2 x 1 1/2"

Foto 4

Bracket auxiliar trasero

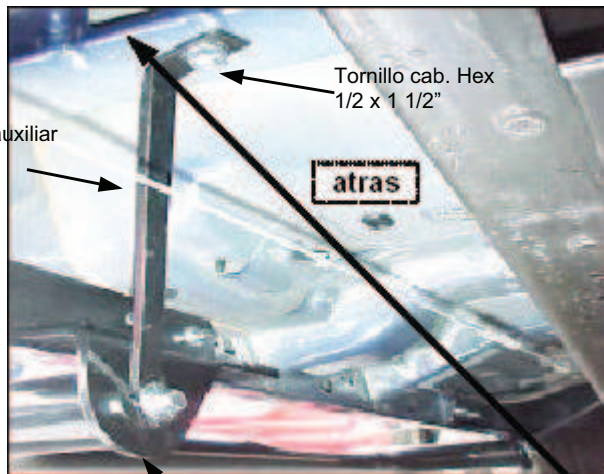

Tornillo cab. Hex 1/2 x 1 1/2"

Bracket principal trasero (lado conductor)

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 23/09/09

G:\Usuarios\Productos\Miscelaneos\Instructivos\37029-esp.pdf

Firmado digitalmente por
E. Arana
cn=E. Arana, o=MX
Fecha: 2009.05.27
08:28:12 -06'00'
Motivo: <ninguna>

Fecha Máx. Emp: 17/feb/2013

2 de 2

FODI4.003.E